


Performance & indicators	Detailed parameters
Expansion dimensions	1432 × 547 × 129mm/ 56.5" × 21.5" × 5"
Folding dimensions	822 × 547 × 129mm/ 32.5" × 21.5" × 5"
The area of Walking belt	1200 × 415mm/ 47" × 16.5"
Gross weight	68 lbs / 31kg
Net weight	62 lbs / 28kg
Maximum load	220 lbs / 100kg
Applicable age	12–60 years old
Applicable height	Unlimited
Minimum speed	0.5 mi/hr 0.5 km/hr
Maximum speed	3.75 mi/hr 6 km/hr
Power Input	746W
Rated voltage	110–120V~
Sport mode	Standby mode / Fixed mode /Automatic mode

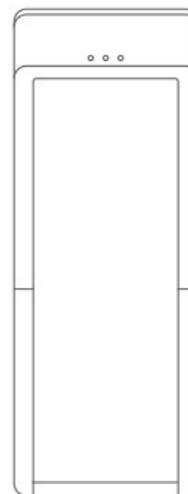

Walking Pad



Napájecí kabel Dálkové ovládání Držák šroubovák olejíček



Anglický manual



Přehled funkcí na LCD panelu (vrchní přední část Walking Padu)

zobrazení délky
aktuálního tréninku
v minutách a vteřinách

TIME
35:27

Rychlost běhu pásu

SPD
3.4

uběhlá/ušlá délka
v mílích či kilometrech

DIST
2.34

krokoměr

STEP
1234



Vypnutí Padu



Manuální režim




Automatický režim



tato LED dioda značí
problém/poruchu

Přehled funkcí dálkového ovladače

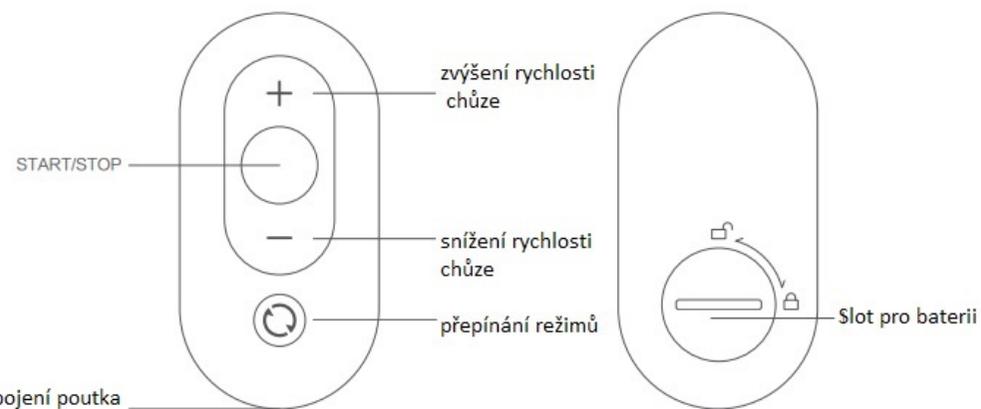


První kroky




Nejdříve si najděte vhodné místo - pevný povrch



Rozložte Walking Pad pomalu a rovně na pevnou zem.

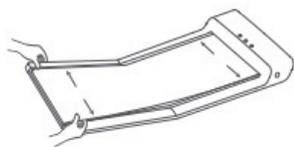

Zkontrolujte Pad po celé délce a upravte aby seděl celou vahou na Zemi

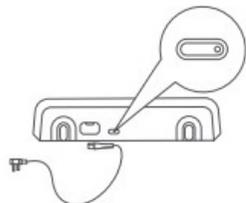

Zapojte kabel do zásuvky a zapněte přístroj tlačítkem na spodní straně



Spusťte na telefonu Google Play nebo Apple Appstore a hledejte aplikaci Walkingpad . Tu je nutné si nainstalovat.



Následujte instrukce na telefonu pro nastavení Walking Padu.



Spusťte Novice Guide



Pokud by pás vibroval nebo se pohyboval do boku, je nutné jej utáhnout na levém kraji dodaným šroubovákem.



Dokončete začátečnícký návod pro odemčení možnosti odstranění limitu rychlosti provozu pásu.

Naučte se používat Walking Pad

Popis režimů

Standby mode
Světlo svítí - Pad je v režimu spánku, motor ani sensory nereagují

Fixed Speed mode
V tomto režimu je rychlost Padu omezena, ovládá se dálkovým ovladačem.

Automatic Mode
V tomto režimu je rychlost Padu ovládána inteligentním algoritmem stroje.



Standby Mode

Když je Pad v Standby režimu, jeho senzory nereagují a není možné ho náhodně zapnout chůzí po něm. Jediné možné zapnutí je dálkovým ovladačem:



Krátké stisknutí tlačítka Mode přepne režim ze Standby zpět do posledního režimu.




Fixed speed mode

V tomto režimu je možné ovládat rychlost Padu přes dálkový ovladač.

Pro nováčky je doporučeno používat režim omezené rychlosti s možností manuální volby rychlosti přes DO.

Pokročilí mohou zvolit automatický režim, jenž dokáže zrychlit či zpomalit podle vašeho tempa automaticky.

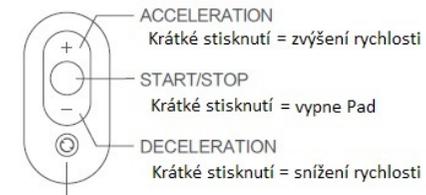

Přepínání režimů

Krátké stisknutí = automatický režim

Dlouhé stisknutí = přepnutí do spánku