

Mi Electric Shaver S500

Uživatelská příručka





My, SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví i životní prostředí tak, že tento elektrický a elektronický odpad předáte na místě určeném vládou a místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.



Další informace najeznete na www.mi.com

Výrobce: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Bezpečnostní instrukce

VAROVÁNÍ

1. Tělo holícího strojku může být čištěno vodou až po odpojení od nabíjecího kabelu.
2. Při výměně baterie nerozebírejte tělo holícího strojku.
3. Při zapojování či vypojování nabíjecího kabelu vždy držte zástrčku. Nikdy netahejte přímo za kabel.
4. Nenabíjejte tento holící strojek delší dobu bez dozoru a nenabíjejte jej více než 24 hodin v kuse.
5. Tento holící strojek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, nikdy by proto neměl být vystaven ohni, ani nabíjen, používán nebo skladován v prostředí s vysokou teplotou.
6. Do tohoto holícího strojku nikdy neumisťujte ani nevkládejte žádné cizí předměty.
7. Tento holící strojek sami neupravujte ani neopravujte.
8. Před čištěním ve vodě odpojte ruční část od napájecího kabelu.


OPATŘENÍ

1. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat.
2. Je-li nabíjecí kabel poškozený, musí být nahrazen originálním nabíjecím kabelem zakoupeným u výrobce nebo poprodejního servisu.
3. Tento holící strojek uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Před nabíjením zkонтrolujte, zda je nabíjecí port suchý.
5. Pro nabíjení použijte 5V nabíječku.
6. Pokud nebude holící strojek delší dobu používán, nejméně jednou za šest měsíců jej plně nabijte.

POZNÁMKY

1. Tento holící strojek je určen pouze pro vnitřní použití.
2. Tento holící strojek je určen pouze pro jednu osobu.
3. Při cestování nezapomeňte nainstalovat ochranný kryt a aktivovat pojistku pojezdu pro ochranu holícího strojku.
4. Doporučuje se holící strojek nabíjet, používat a skladovat při teplotách mezi 5°C až 35°C.
5. Neovíjejte nabíjecí kabel kolem holícího strojku, aby nedošlo k poškození kabelu.
6. Tento holící strojek je vhodný pouze pro ochloupení obličeje a nedoporučuje se jej používat k holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento holící strojek splňuje normy IPX7 pro hydroizolaci a lze jej čistit vodou. Neměl by však být ponořen do vody po delší dobu.
8. Při oplachování holícího strojku je normální, že voda prosakuje otvory v těle strojku. Nepředstavuje to však žádné nebezpečí, protože všechny elektronické komponenty jsou uzavřeny v oddělené, voděodolné části holícího strojku. Postavením strojku do svíslé polohy můžete urychlit odtok vody z těla.
9. Tento holící strojek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdrželi pokyny týkající se používání holícího strojku od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Přehled produktu

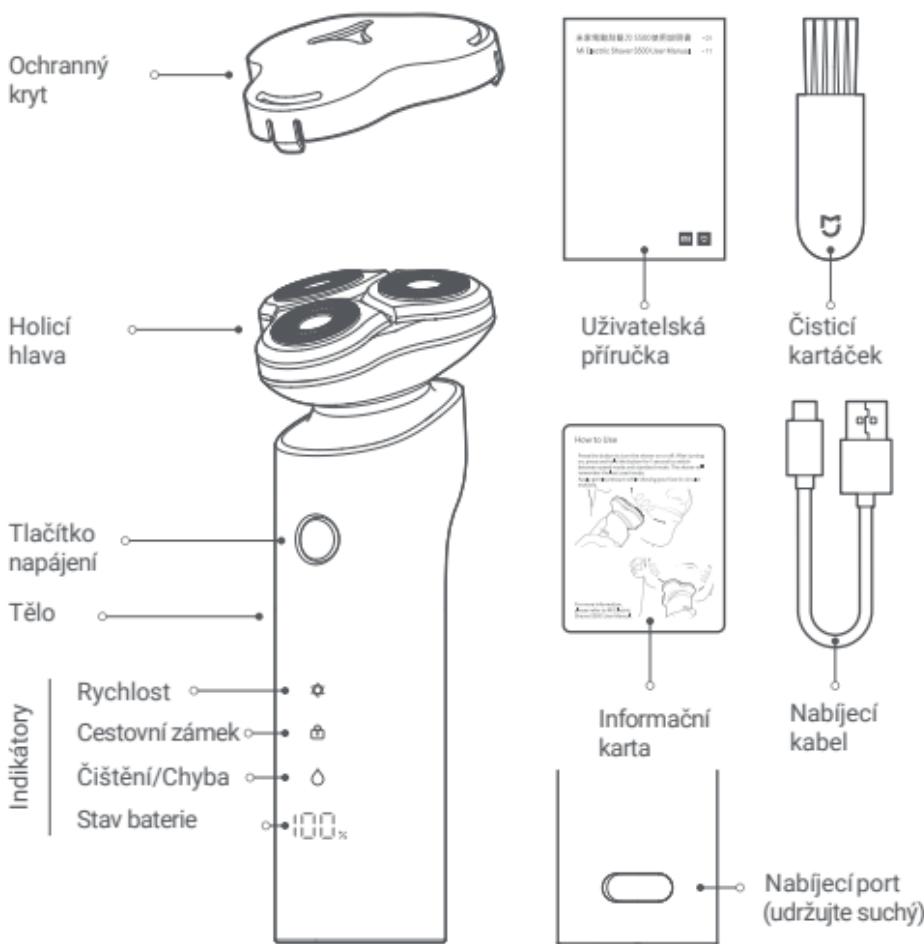


Poznámka:

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Použití

Je normální, že je pokožka po několika prvních holeních mírně podrážděná. Doporučuje se holící strojek používat pravidelně (alespoň 3krát týdně) po dobu 3 týdnů, aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.

- Stisknutím tlačítka napájení holící strojek zapnete nebo vypnete. Jakmile je holící strojek zapnutý, indikátor stavu baterie zobrazí stav baterie. Indikátory čištění/chyby, cestovního zámku a rychlosti se postupně zapínají a vypínají. Jakmile strojek vypnete, všechny indikátory zhasnou.
- Když je strojek zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 1 vteřiny přepínáte mezi režimem rychlosti (indikátor rychlosti je zapnutý) a standardním režimem (indikátor rychlosti je vypnutý).
- Při holení tváře vyvijíte krouživými pohyby jemný tlak. Pro čisté oholení není nutné stejně místo holit opakovaně. Pro optimální výsledek se holte nasucho.

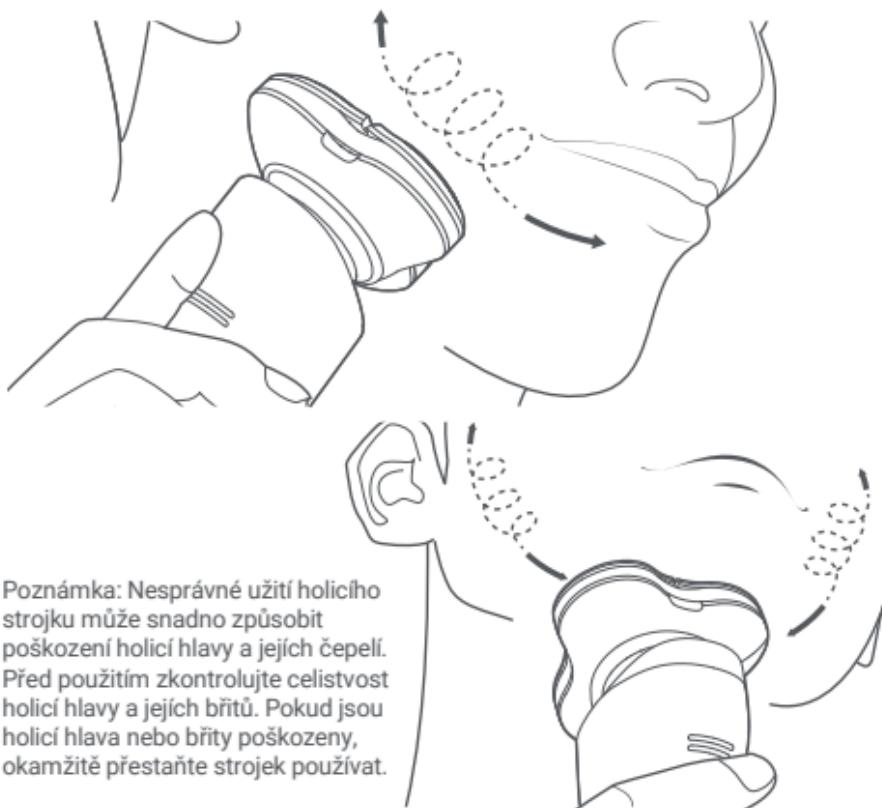

Cestovní zámek

Tento strojek je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje náhodnému zapnutí, když je strojek uvnitř zavazadla.


- Aktivace cestovního zámku: Když je holící strojek vypnutý, stiskem a podržením tlačítka napájení po dobu 3 vteřin aktivujete cestovní zámek. Po aktivaci se na 3 vteřiny rozsvítí indikátor cestovního zámku a poté zhasne.
- Vypnutí cestovního zámku: Je-li aktivován cestovní zámek holícího strojku, po stisknutí tlačítka budou blikat indikátory cestovního zámku a úrovni baterie. Chcete-li vypnout cestovní zámek, stiskněte a podržte napájecí tlačítko po dobu 3 vteřin. Indikátory stavu baterie a cestovního zámku zablikají a zhasnou. Poté se holící strojek zapne.



Indikátor stavu baterie

Chcete-li holící strojek nabít, připojte nabíjecí kabel k holícímu strojku (koncovka typ-C) a k adaptéru (USB-A). Během nabíjení bude indikátor stavu baterie pomalu blikat a číslo se bude navyšovat. Po úplném nabití se indikátor ustálí na 100 % a přestane blikat.

Stav baterie při používání	Stav indikátoru
100–5 %	Svítí
< 5 %	Bliká
0 %	Nezapne se
Stav baterie při nabíjení	Stav indikátoru
0–100 %	Pomalu bliká
100 %	Svítí

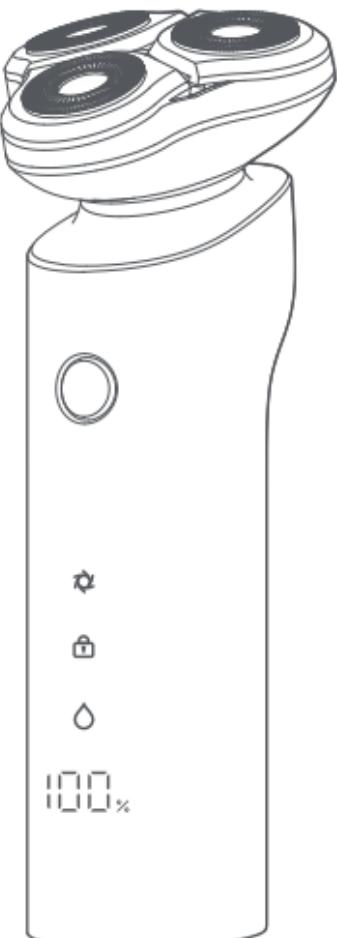

Poznámka: Holící strojek podporuje plug-and-play. Pokud je baterie téměř vybitá, můžete holící strojek začít nabíjet a dál jej používat. Nikdy nepoužívejte nabíjející se holící strojek ve sprše, když je nabíjecí port mokrý.

Čištění a údržba

Pokud indikátor čištění/chyby po zapnutí strojku bliká po dobu 5 vteřin a pak zhasne, vycistěte holící strojek, abyste zachovali jeho optimální výkon. Indikátor čištění/chyby bude každých 30 minut blikat po dobu 5 vteřin, aby uživateli připomněl pravidelné čištění nahromaděných zbytků ochlupení.

1. Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý a nenabijí se.



2. Opláchněte holící hlavu pod kohoutkem
(doporučuje se teplá voda).




3. Vyjměte holící hlavu z držáku.



4. Opláchněte nahromaděné zbytky vodou nebo je odstraňte čisticím kartáčkem.



5. Otočte holící hlavu, abyste ji vyčistili pod kohoutkem. Doporučuje se použít teplou vodu a k utření hlavy nepoužívejte ručník ani papírový ručník.

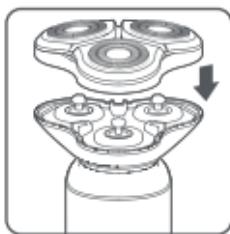

6. Otřete všechnu přebytečnou vodu z držáku holící hlavy a znova nainstalujte holící hlavu.



Poznámka: Při čištění holícího strojku zakryjte nabíjecí port ochranným krytem. Před připojením nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda je nabíjecí port suchý.



Holicí strojek lze čistit pod tekoucí vodou. Aby nabíjecí port zůstal suchý, ujistěte se, že je pevně zakrytý.

Poznámka: Pro zachování optimálního výkonu holícího strojku se doporučuje měnit holící hlavu každé dva roky. Chcete-li zakoupit náhradní holící hlavu, přejděte na stránku www.mi.com

Ochrana životního prostředí

Jakmile holící strojek dosáhne konce své životnosti, vyjměte, zlikvidujte nebo zrecyklujte vestavěnou baterii v souladu se zákony a předpisy země či oblasti, ve které je strojek používán.



Varování:

Nevystavujte tento holící strojek ani jeho baterii ohni, aby nedošlo k explozi baterie nebo k uvolnění toxických a nebezpečných látek.



Vyjmutí baterie:

Poznámka: Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je baterie zcela vybitá.



1. Pomocí standardního šroubováku páčením otevřete spodní a horní kryty a vyjměte napájecí tlačítko holícího strojku. Jakmile tyto části odstraníte, nelze je vrátit zpět.

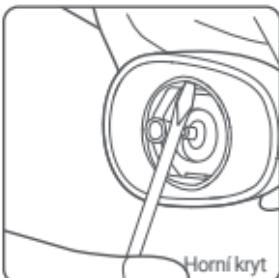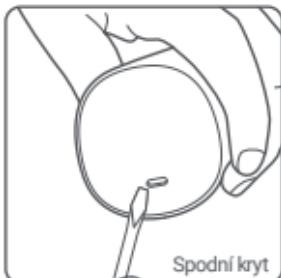

2. Pomocí křížového šroubováku vyjměte šrouby na spodní straně a uvolněte vnitřní část.

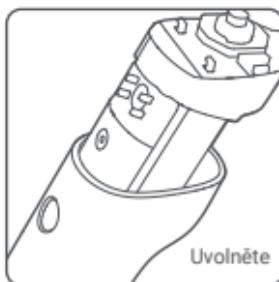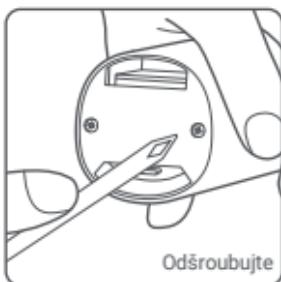

2. Pomocí křížového šroubováku vyjměte šrouby z vnitřní části a poté použijte standardní šroubovák k otevření vnitřní části ze spodní strany. Odřízněte kontaktní destičku z baterie a dejte pozor, abyste destičku nezkratovali. Vyjměte baterii a zacházejte s ní opatrně.

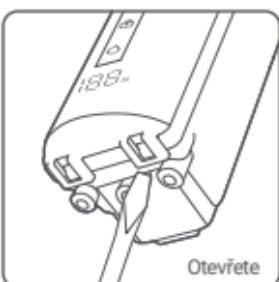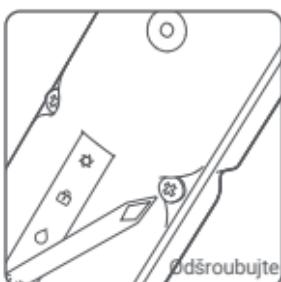

Specifikace

Název: Mi Electric Shaver

Model: S500

Jmenovité napětí: 3,7 V ===

Nabíjecí port: Typ-C

Jmenovitý výkon: 3 W

Jmenovitý vstup: 5 V === 1 A

IP hodnocení: IPX7

Doba nabíjení: Přibližně 90 minut

Vyrobeno v Číně

Odstraňování problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Špatné holení	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebená	Vyměňte za novou, originální holící hlavu
	Holicí hlava je ucpaná	Důkladně vyčistěte holící hlavu
	Vybitá baterie	Připojte nabíjecí kabel a strojek nabijte
Strojek po stisknutí napájecího tlačítka nefunguje	Tlačítko napájení nefunguje	Obraťte se na poprodejný servis
	Je zapnutý cestovní zámek	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 vteřin
Indikátor oznamuje chybu nebo nesvítí	Vybitá baterie, nabijte strojek	Nabijte strojek
	Obvodová deska je poškozená	Obraťte se na poprodejný servis
Kůže je po holení podrážděná	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebená	Vyměňte za novou, originální holící hlavu
	Chvíli trvá, než si pokožka na holící strojek zvykne	Podráždění ustane po 2 až 3 týdnech používání
Strojek nelze nabít	Holicí strojek je poškozený	Obratěte se na poprodejný servis
	Okolní teplota je příliš nízká/vysoká	Nabíjejte strojek jen při okolní teplotě od 5 do 35°C
Doba použití je kratší než 60 minut od plného nabití	Zátěž na motor je vyšší pokud holící hlava nebyla dlouho čištěna	Důkladně vyčistěte holící hlavu
	Chyba baterie strojku	Obratěte se na poprodejný servis
Indikátor čištění/chyby bliká po zapnutí strojku po dobu 5 vteřin	Zátěž na motor je vyšší pokud holící hlava nebyla dlouho čištěna	Důkladně vyčistěte holící hlavu
	Holicí hlava není správně nainstalována	Znovu nainstalujte holící hlavu nebo kontaktujte servis

Oznámení o záruce

Jako zákazník Xiaomi můžete za určitých podmínek užívat dalších záruk. Společnost Xiaomi nabízí specifické záruky pro své zákazníky, které doplňují, ale nenahrazují zákonné záruky dané spotřebitelským právem vaši země. Doba trvání a podmínky zákonních záruk jsou stanoveny příslušnými zákony vaši země. Další informace o dodatečných zárukách pro spotřebitele naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi:
<https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Poprodejní služby jsou omezeny na zemi nebo region původního nákupu, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon nebo bylo společností Xiaomi přislíbeno jinak. V rámci spotřebitelské záruky společnost Xiaomi v plném rozsahu v rámci zákona opraví, vymění nebo vrátí peníze za produkt, podle svého uvážení. Záruka se nevtahuje na běžné opotřebení, vyšší moc, špatné použití nebo poškození způsobené nedbalostí či chybou uživatele. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba autorizované servisní sítě Xiaomi, autorizovaný distributor Xiaomi nebo koncový prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obrátěte na příslušnou osobu určenou společností Xiaomi.

Stávající záruky se nevtahují na Hongkong a Tchaj-wan. Záruky se rovněž nevtahují na výrobky, které nebyly řádně dovezeny, nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi. Podle platných zákonů však můžete využít záruk neoficiálního prodejce. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.