



**PARTYBOX 1000**




**ČESKÝ NÁVOD SPOLEČNOSTI  
ORIGINALKY.CZ**



## Co naleznete uvnitř balení:



## 2 Pohled ze shora:

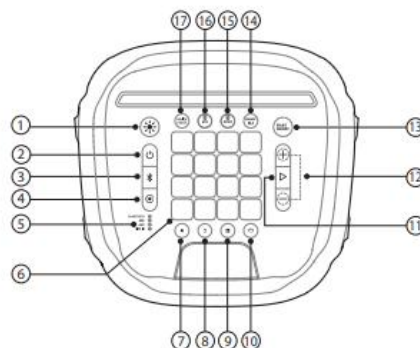


- 1) ✱ Stiskni tlačítko pro změnu efektu
  - Podržení po dobu 2 vteřin vypne/zapne světelné efekty
- 2) ⏻ Tímto lze Partybox zcela vypnout a znovu zapnout
- 3) ✱ Podržte po dobu 20 vteřin,
  - dojde k odpárování od stávajícího zařízení a spárování nového.

- 4) ⏮ Opakovaným stiskem volíte mezi zdroji
  - Bluetooth, USB, AUX, LINE IN
- 5) 📶 LEDky signalizují vybraný zdroj zvuku
  -
- 6) 🎛 DJ tlačítka pro ovládání barevných efektů
  -
- 7) 🎵 Náhrávání - dokáže nahrát až různých 8 písniček
- 8) ➡ Stiskněte pro smazání poslední
  - nahrané písničky.
  - Stiskněte po dobu 5 vteřin pro smazání všech nahraných písniček
- 9) 🎛 Opakovaným stiskem volíte mezi
  - zvuk. efekty (Bubny, Klávesnice, Piáno, DJ, vlastní)
- 10) ⏮ Stiskněte pro vstup do volby
  - barevného osvětlení předního panelu Partyboxu a náramku.
- 11) ▶ Stisk 1x - Přehrát/Pozastavit
  - Stisk 2x - Další song
  - Stisk 3x - Předchozí Song
- 12) — / +
  - Změna hlasitosti. Stisknutím obou tlačítek najednou zcela stišíte zvuk
- 13) **BASS BOOST**
  - Opakovaný stisk volí posílení Bassů o úroveň 1 nebo 2 nebo vypne posílení.
- 14) **SMART DJ**
  - Vypne/Zapne funkci "Smart DJ"
- 15) **ECHO \***
  - Otáčením volíte hlasitost odezvy (echo)
- 16) **KEY \***
  - Rotate to adjust the key level.
- 17) **VOICE CANCEL \***
  - Vypne/zapne lidský hlas při Karaoke


\* Funkce určeny pro Karaoke na zapojení mikrofonu

## DJ pad

Stiskněte  a poté některé z DJ kláves pro nastavení barvy na reproduktoru. Pokud klávesu DJ klávesu přidržíte, barva se nastaví na trvalo



## Zvukové efekty

Stiskněte  opakovaně k výběru efektů (bubny, piáno, klávesy, vlastní)




Bubny (výchozí)



Klávesy



Piáno

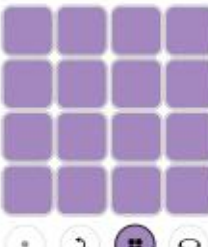

DJ efekty




## Vlastní zvukové efekty




- 1) Tyto červená tlačítka při stisknutí přehrají zvukové efekty které si tam uložíte či nahrajete ve formátu mp3
- 2)

## Nahrávání a mazání



- 1) Stiskněte  pro nahrávání, když do toho stisknete Key klávesu, rozsvítí se LEDky. Čím více stisknete jednotlivé tlačítka, tím hlasitěji budou zvuky hrát. Po 30 vteřinách se nahrávka ukončí. Případně
- 2) ji lze ukončit opětovným stiskem tlačítka 
- 3) Stisknutím  smažete poslední nahraný efekt. Podržením na 2 vteřiny smažete všechny nahrané písně/efekty.

## ZADNÍ PANEL

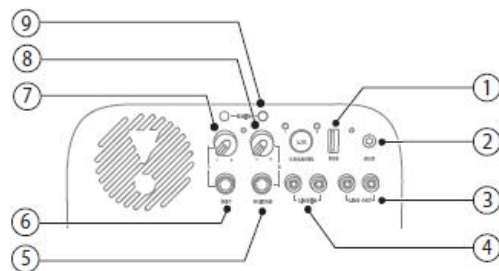

### 1) USB

- Je možné připojit externí flashku s písničkami
- nebo připojit napájecí kabel a nabíjet si telefon

### 2) AUX

- Spojení s ostatním zařízením přes kabel

### 3) LINE OUT

- Výstup na který lze připojit RCA jacky a poslat tak hudbu i na další zařízení

### 4) LINE IN

- Vstup na RCA jacky, pro starší zdroje hudby

### 5) GUITAR

- Umožňuje připojit kytaru (není součástí balení)

### 6) MIC

- Umožňuje připojit mikrofon

### 7) VOLUME (MIC)

- 


### 8) VOLUME (GUITAR)

- Točte s kolečkem pro nastavení hlasitosti kamery

### 9) GAIN

- Tlačítka GAIN volí sensitivitu kytary a hlasu v Karaoke.

## ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE DO ZÁSUVKY

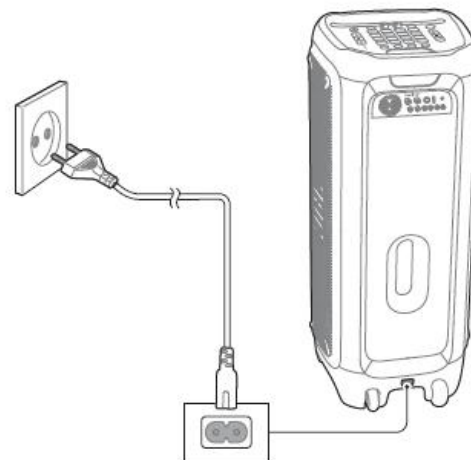

## MOŽNOSTI PROPOJENÍ

### 4.1 Bluetooth

