


## 01 Přehled produktu

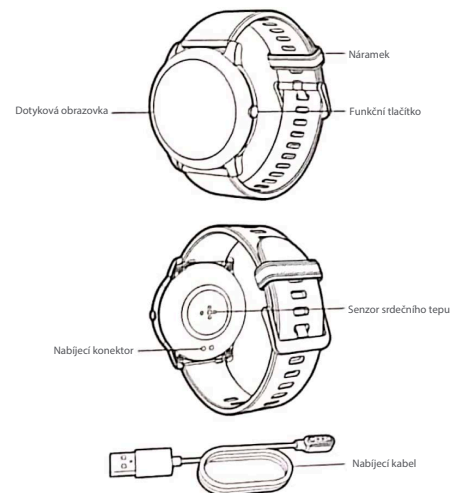

1

## 02 Nošení

Pohodlně utáhněte náramek na svém zápěstí tak, aby nespadl. Náramek by měl být umístěn na vzdálenost jednoho prstu od kosti Vašeho zápěstí.

Poznámka: Příliš volné uchycení náramku může zapříčinit nepřesnost v naměřených údajích senzoru srdečního tepu.



2

## 03 Propojení s telefonem

1. Podržte funkční tlačítko pro spuštění hodinek. Na displeji se zobrazí QR kód.
2. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci nejnovější verze aplikace Glory Fit nebo aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store.
3. Spusťte aplikaci Glory Fit
4. Vytvořte si účet. Poznámka: Přijetí ověřovacího kódu zasláního na email může trvat i několik minut.
5. Přihlaste se do Vašeho účtu
6. V menu Device (Zařízení) přidejte hodinky KW66 a postupujte dle zobrazených instrukcí.

Poznámka:


1. Během párování musí být v telefonu aktivní Bluetooth
2. Pokud se nepodaří hodinky přidat nebo se odpojují, na hodinkách zvolte Settings - Reset (Nastavení - Reset) a restartujte (případně přeinstalujte) aplikaci v telefonu.

## 04 Použití

Hodinky se ovládají přejížděním prstu po displeji (doleva, doprava, nahoru, dolů), stisknutím ciferníku na 3 sekundy, a funkčním tlačítkem (krátký stisk, 5 sekund podržet)

## 05 Nabíjení

1. Hodinky nabíjejte pouze přiloženým nabíjecím kabelem a vždy zkontrolujte, že je konektor řádně připojen
2. Použijete pouze kvalitní značkové nabíječky s výstupním napětím 5V a minimálním výstupním proudem 0,5 A.
3. Pokud hodinky delší dobu nepoužíváte, mohou se vybit a může několik minut trvat než se po připojení na nabíječku začnou nabíjet.
4. Konektory pro nabíjení udržujte suché. Před nabíjením vždy hodinky dokonale vysušte.

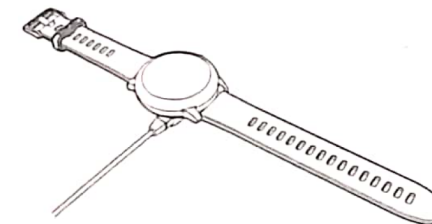

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
www.sunnysoft.cz

3

# IMILAB KW66

Uživatelský manuál